









I. Matériel nécessaire

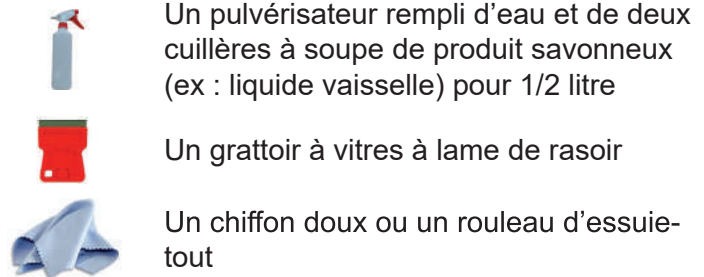

II. Les étapes de pose

		
<p>1. Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir et le pulvérisateur. Essuyez l'encadrement avec un essuie-tout.</p>	<p>2. Séparez la pellicule de protection du film, en vous aidant de deux morceaux de scotch. ATTENTION, pour les films anti buée, il y a une pellicule de chaque côté. (Nous contacter pour plus d'infos)</p>	<p>3. Posez le film sur un support plus grand que lui (ou sur votre fenêtre) partie encollée face à vous. Retirez la pellicule de protection et pulvérisez d'eau savonneuse sur la face encollée.</p>
		
<p>4. Appliquez le film coté encollé sur le vitrage.</p>	<p>5. Vaporisez le film avec l'eau savonneuse afin de permettre à la raclette de bien glisser.</p>	<p>6. Marouflez avec la raclette du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut.</p>
	<p>o Essuyez les bords du film avec un essuie-tout pour ne pas que le liquide s'infilte à nouveau sous le film.</p> <p>o Laissez sécher environ 1 à 3 semaines suivant l'exposition de la vitre (ensoleillée ou non). Pendant ce laps de temps, ne pas toucher au film.</p> <p>o Pour entretenir une vitre où l'on a posé du film, il suffit de la nettoyer avec les produits à vitres classiques et une raclette. N'utilisez ni brosses, ni abrasifs.</p> <p>o Pour les poses extérieures, il est conseillé d'apposer un joint silicone neutre ou un vernis type marine sur le contour du film pour éviter les éventuelles infiltrations d'eau.</p>	
<p>7. Recoupez si nécessaire le film, à l'aide du cutter, afin qu'il ne touche plus l'encadrement, puis marouflez à nouveau.</p>	<p style="text-align: center;">Variance Store contact@variance-store.com 587 Rue Pierre Poivre, 01330 Villars-les-dombes +33 (0)4 27 85 30 73</p>	