


## Notice de pose : Dual-Lock Cobalt

### ATTENTION


L'application se fait sur le châssis du vitrage (ne jamais poser directement sur le vitrage).  
 Pour les dimensions, prendre 3cm de plus que la vitre en largeur et en hauteur.



**A.** Appliquer les scratchs velcro sur les films comme ceci :

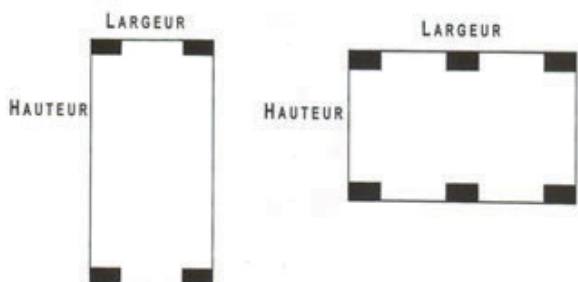

**B.** Otez le protecteur des scratchs situés en haut du film et appliquez soigneusement :

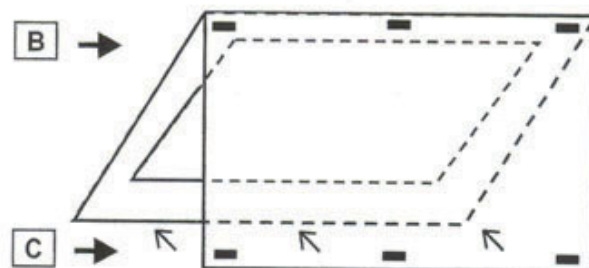

**C.** Otez le protecteur des scratchs situés en bas et en tendant bien le film, appliquez celui-ci sur le châssis

**D.** Au besoin déclipser un ou plusieurs scratchs pour ajuster le film afin qu'il ne présente aucune ondulation.

### Conseils :

Pour les parois verticales : mettre un scratch tous les 50cm.

Pour les parois inclinées (ex : toiture de véranda) : mettre un scratch tous les 30cm.

Il est conseillé de laisser agir (polymérisation de l'adhésif) les pads au moins 24 heures sur le support avant de suspendre les films, et d'éviter la chaleur solaire pendant cette durée.